



gebruiksaanwijzing

Downloaded from www.vandenborre.be

Wasautomaat

EWF 147443 W
EWF 167443 W

Electrolux. Thinking of you.

Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com

INHOUD

Veiligheidsinformatie	2	Onderhoud en reiniging	16
Beschrijving van het product	4	Problemen oplossen	20
Bedieningspaneel	5	Technische gegevens	22
Het eerste gebruik	8	Verbruikswaarden	23
Aanpassing aan persoonlijke wensen	8	Montage	23
Dagelijks gebruik	8	Aansluiting aan het elektriciteitsnet	26
Nuttige aanwijzingen en tips	11	Milieubescherming	27
Wasprogramma's	13		

Wijzigingen voorbehouden



VEILIGHEIDSINFORMATIE

Belangrijk! Zorgvuldig lezen en voor toekomstige raadpleging bewaren.

- De veiligheid van uw apparaat voldoet aan de voorschriften en de wettelijke vereisten met betrekking tot de veiligheid van apparaten. Wij vinden echter dat wij, als fabrikant, de plicht hebben u de volgende veiligheidsaanwijzingen te geven.
- Het is erg belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de machine bewaard zodat u later nog eens iets kunt nalezen. Als het apparaat aan iemand anders verkocht of geschonken wordt, of als u verhuist en de machine achterlaat, zorg er dan voor dat de gebruiksaanwijzing bij het apparaat blijft zodat de nieuwe eigenaar kennis kan nemen van de werking van het apparaat en de bijbehorende waarschuwingen.
- U MOET deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen voordat u de machine te installeert of in gebruik neemt.
- Controleer uw machine op eventuele schade, die ontstaan kan zijn tijdens het transport, voordat u hem in gebruik neemt. Sluit nooit een beschadigde machine aan. Als er onderdelen zijn beschadigd, neem dan contact op met uw leverancier.
- Als de machine in de winter wordt afgeleverd, als de temperatuur onder nul is. Zet de wasmachine 24 uur in een ruimte met kamertemperatuur voordat u hem in gebruik neemt.

ALGEMENE VEILIGHEID

- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of om te proberen op enigerlei wijze veranderingen aan te brengen aan dit apparaat.
- Tijdens wasprogramma's op hoge temperatuur kan het deurglas heet worden. Niet aanraken!
- Zorg ervoor dat kleine kinderen en huisdieren niet in de trommel klimmen. Om dit te voorkomen dient u de trommel vóór het gebruik te controleren.
- Voorwerpen als munten, veiligheidsspelletjes, spijkers, schroeven, stenen of andere harde, scherpe materialen kunnen grote schade aan het apparaat toebrengen en mogen niet in het apparaat terecht komen.
- Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter en wasmiddel. Als u te veel doseert, kunnen kledingstukken beschadigd raken. Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot de hoeveelheden.
- Was kleine artikelen zoals sokken, veters, wasbare ceintuurs enz. in een waszak of kussensloop, omdat deze tussen de kuip en de trommel terecht kunnen komen.
- Gebruik uw wasautomaat niet om artikelen met baleinen, materialen zonder zoom of gescheurde materialen te wassen.
- Trek na gebruik, reiniging en onderhoud van de machine altijd de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.

- Probeer in geen geval zelf de machine te repareren. Reparaties uitgevoerd door ondeskundigen kunnen lichamelijk letsel of ernstige schade aan de machine veroorzaken. Neem contact op met een Klantenservice bij u in de buurt. Vraag altijd om originele vervangingsonderdelen.

INSTALLATIE

- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig als u het apparaat verplaatst.
- Controleer bij het uitpakken van het apparaat of dit niet is beschadigd. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de Klantenservice.
- Alle verpakkingsmaterialen en transportbouten moeten vóór het gebruik worden verwijderd. Als dit wordt nagelaten kan dit ernstige schade aan het product en andere eigendommen tot gevolg hebben. Zie het desbetreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing.
- Controleer na de installatie van het apparaat of het niet op de toevoer- en afvoerslang staat en of het werkblad het aansluitsnoer niet platdrukt tegen de muur.
- Als het apparaat op een tapijtvloer wordt geplaatst, dient de hoogte van de stelpootjes te worden aangepast om de lucht onder het apparaat toch goed te kunnen laten circuleren.
- Let er altijd op of er na de installatie geen water lekt uit de slangen en de aansluitingen.
- Als het apparaat geïnstalleerd is op een plaats waar het kan vriezen, lees dan het hoofdstuk "Bevriezingsgevaaren".
- Eventuele voor de installatie van dit apparaat noodzakelijke loodgieterswerkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde loodgieter.
- Eventuele voor de installatie van het apparaat noodzakelijke elektrotechnische werkzaamheden, moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

GEBRUIK


- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

- Was in de machine alleen textiel dat geschikt is voor machinaal wassen. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding.
- Doe niet te veel wasgoed in de machine. Zie de "Wasprogramma"-tabel.
- Voordat u gaat wassen, dient u ervoor te zorgen dat alle zakken leeg zijn en dat alle knopen en ritsen dicht zijn. Was geen gerafelde of gescheurde artikelen. Behandel vlekken zoals verf, inkt, roes en gras eerst voordat u artikelen met dit soort vlekken gaat wassen. Beugelbehaars mogen NIET machinaal worden gewassen.
- Kledingstukken die in aanraking zijn geweest met vluchtige petroleumproducten mogen niet in de machine gewassen worden. Als vluchtige reinigingsvloeistoffen zijn gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de vloeistof uit het kledingstuk is verwijderd voordat u het in de wasautomaat doet.
- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact; maar aan de stekker zelf.
- Gebruik de wasmachine nooit als het aansluitsnoer, het bedieningspaneel, het werkblad of de sokkel beschadigd zijn, waardoor de binnenkant van de wasmachine toegankelijk is.

VEILIGHEID VAN KINDEREN

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat
- Houd kinderen uit de buurt om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen
- De verpakkingsmaterialen (zoals plastic folie en polystyreen) kunnen een gevaar opleveren voor kinderen - verstikkingsgevaar! Houd ze buiten het bereik van kinderen.
- Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op.


- Zorg ervoor dat kinderen of huisdieren niet in de trommel kunnen klimmen. Om te voorkomen dat kinderen of huisdieren in de trommel vast komen te zitten, heeft deze machine een speciale functie. Om deze functie te activeren draait u de knop (zonder deze in te drukken) aan de binnenkant van de deur naar rechts tot de groef horizontaal staat. Gebruik zo nodig een muntstuk.

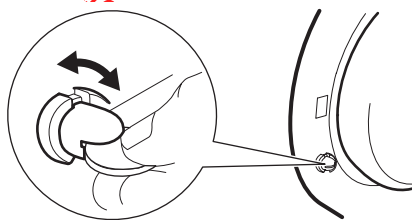

Om deze functie uit te schakelen en de mogelijkheid te herstellen om de deur te sluiten, draait u de knop naar links tot de groef verticaal staat.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

- i** Uw nieuwe apparaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag verbruik van water, energie en wasmiddel. Zijn nieuwe wassysteem maakt het volledige gebruik van wasmiddel mogelijk en vermindert het waterverbruik om energie te besparen.

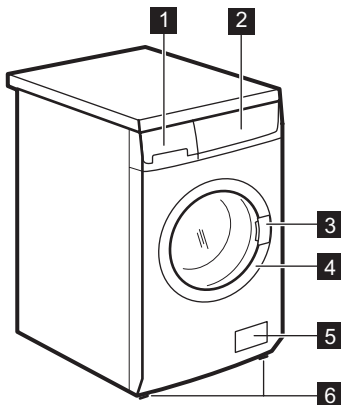

- 1** Wasmiddellade
- 2** Bedieningspaneel
- 3** Deurhandgreep

- 4** Typeplaatje
- 5** Afvoer pomp
- 6** Verstelbare pootjes


WASMIDDELLADE

[I] Vakje voor wasmiddel voor de voorwas- en inweekfase of voor vlekkenverwijderaar die gebruikt wordt tijdens de vlekkenverwijderingsfase (indien beschikbaar). Het voorwas- en inweekmiddel wordt aan het begin van het wasprogramma ingespoeld. De vlekkenverwijderaar wordt tijdens de vlekkenverwijderingsfase ingespoeld.

[II] Vakje voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwash. Als u vloeibaar wasmiddel gebruikt, schenk dit dan in **net voordat** u het programma start.


⊗ Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfsel).

Volg de aanbevelingen van de fabrikant van het product voor de gebruikte hoeveelheid en zorg dat u het merkteken «MAX» in de wasmiddellade niet overschrijdt. Wasverzachter of stijfsel moet in het vakje voor vloeibare toevoegingen worden gegoten voordat u het wasprogramma start.

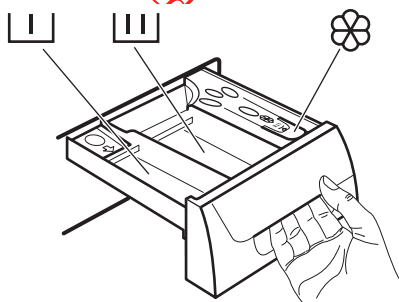

BEDIENINGSPANEEL

i Hieronder is het bedieningspaneel afgebeeld. Het laat de programmakeuzeknop zien als ook de toetsen, controlelampje en het display. Deze onderdelen worden weergegeven met bijbehorende nummers op de volgende pagina's.

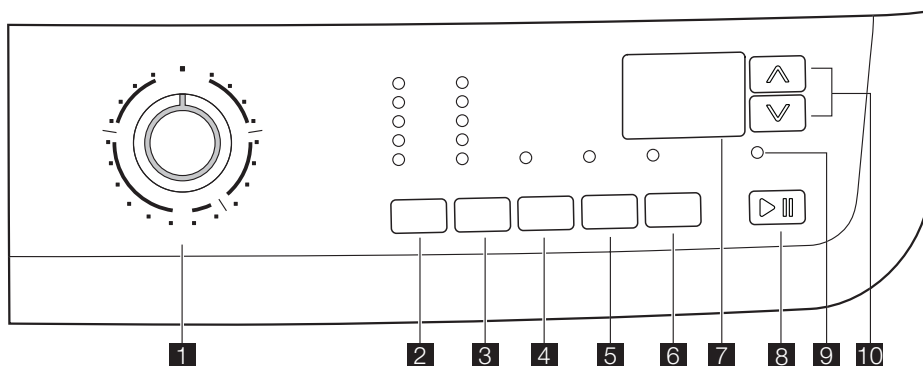

- 1 Programmakeuzeknop
- 2 Temperatuurtolts
- 3 Tolts voor kort centrifugeren
- 4 Voorwas-tolts
- 5 Extra spoelen-tolts

- 6 Startuitstel-tolts
- 7 Display
- 8 Start/Pauze-tolts
- 9 Controlelampje deurvergrendeling
- 10 Time Manager-toltsen

TABEL MET SYMBOLEN


Programmamekeuzeknop

	= Programma's Time Manager		= Spoelgangen
	= Waterafvoer		= Centrifugeren

Toetsen en verlichting

	= Koude was		= Time Manager-knoppen
	= Spoelstop		= Kinderslot
	= Controlelampje 'Deur vergrendeld'		

DISPLAY

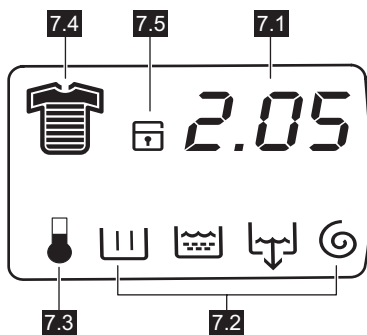

Het display toont de volgende informatie:

7.1:

- **Duur van het gekozen programma**
Nadat u een programma gekozen heeft, wordt de tijdsduur in uren en minuten weergegeven (bijvoorbeeld **2.05**). De duur wordt automatisch berekend op basis van de aanbevolen maximale lading voor elk type wasgoed. Na de start van het programma wordt de resterende tijd elke minuut bijgewerkt.
- **Uitgestelde start**
Het gekozen uitstel, ingesteld met de betreffende toets, wordt gedurende enkele seconden op het display weergegeven, daarna verschijnt de duur van het eerder gekozen programma.
- **Alarmcodes**
Indien de werking van de wasmachine problemen oplevert, kunnen er alarmcodes worden weergegeven, bijvoorbeeld **E20** (zie hoofdstuk «Problemen oplossen...»)
- **Verkeerde optiekeuze**

Indien een optie gekozen is die niet compatibel is met het ingestelde wasprogramma, wordt de melding Err gedurende enkele seconden onder aan het display weergegeven en begint het geïntegreerde **rode** lampje van toets **8** te knipperen.

• Einde van het programma

Als het programma is afgelopen verschijnen er drie knipperende nullen op het display, het controlelampje **9** en het controlelampje van toets **8** gaan uit en de deur kan geopend worden

7.2: Symbolen fases wasprogramma

- Hoofdwash
- Spoelgangen
- Waterafvoer
- Centrifugeren

Bij het selecteren van het wasprogramma, worden de pictogrammen die bij de verschillende wasfases van het programma horen, weergegeven in het onderste gedeelte van het display. Nadat u op toets **8**

heeft gedrukt, blijft het pictogram van de lopende fase aan.

7.3: Verwarmingsfase

Tijdens de wascyclus toont het display het temperatuurpictogram om aan te geven dat het apparaat begonnen is met het opwarmen van het water in de kuip

7.4: Pictogrammen vervuilingsgraad

- Intensief 
- Normaal 
- Dagelijks 
- Verlichting 

- Snel 
- Supersnel 
- Opfrissen 
- Super opfrissen 

Bij het kiezen van een programma verschijnt op het display een pictogram dat de vervuilingsgraad aangeeft, die automatisch door de machine bepaald wordt.

7.5: Kinderslot  (zie hoofdstuk «Kinderslot»).

PROGRAMMAKEUZEKNOP

Hiermee kunt u het apparaat aan/uit schakelen en/of een programma selecteren.

HUISHOUELIJK

Met deze toets kunt u de wastemperatuur verhogen of verlagen.

CENTRIFUGEREN

Door deze toets in te drukken kunt u de centrifugesnelheid van het geselecteerde programma wijzigen of de optie Spoelstop selecteren.

SPOELSTOP

Als u deze functie kiest, wordt het laatste spoelwater niet weggepompt om te voorkomen dat het wasgoed kreukelt. Voordat de deur wordt geopend, moet het water worden weggepompt. Om het water weg te pompen leest u paragraaf "Aan het einde van het programma".

VOORWAS

Als u deze optie kiest, voert de machine een voorwascyclus uit voordat de hoofdwafase begint. De wastijd zal worden verlengd. Deze optie wordt aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed.

EXTRA SPOELEN

Dit apparaat is ontworpen om energie te besparen. Als het noodzakelijk is het wasgoed te spoelen met een extra hoeveelheid water (extra spoelgang), kiest u deze optie.

De machine voert enkele extra spoelgangen uit. Deze optie wordt aanbevolen voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

STARTUITSTEL

De start van het hoofdwascyclusprogramma kan met 30 min - 60 min - 90 min, 2 uur en vervolgens steeds met 1 uur tot een maximum van 20 uur met deze toets worden uitgesteld.

START/PAUZE

Met deze toets kunt u het geselecteerde programma starten of onderbreken.

TIJD

Met deze toetsen kunt u de wastijd aanpassen die de wasmachine automatisch heeft voorgesteld.

CONTROLELAMPJE DEURVERGRENDELING

Het controlelampje **9** gaat branden als het programma start en geeft aan of de deur geopend kan worden:

- lampje aan: de deur kan niet geopend worden. De machine is in werking of is gestopt, maar er zit nog water in de trommel.
- lampje uit: De deur kan nu geopend worden. Het programma is afgelopen of het water is weggepompt.
- lampje knippert: de deur wordt geopend

HET EERSTE GEBRUIK

- Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting voldoen aan de installatie-instructies.
- Verwijder het polystyreenblok en evt. andere materialen uit de trommel.
- Laat, voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, het katoenprogramma op de hoogste temperatuur draaien zonder wasgoed in de machine, zodat eventuele fabricageresten uit de trommel en de kuip worden verwijderd. Giet een halve maatbeker wasmiddel in het vakje voor de hoofdwas en start de machine.

AANPASSING AAN PERSOONLIJKE WENSEN

GELUIDSSIGNALEN

De wasmachine is voorzien van een geluidssysteem, dat in de volgende gevallen te horen zal zijn

- aan het einde van een cyclus
- als er een storing is

Door tegelijkertijd te drukken op de toetsen **4** en **5** gedurende ongeveer **6 seconden**, wordt het geluidssignaal gedeactiveerd (behalve als er een storing is). Door nogmaals op deze 2 toetsen te drukken, wordt het geluidssignaal weer ingeschakeld

KINDERSLOT

Dankzij deze voorziening kunt u het apparaat onbeheerd laten, u hoeft zich dan geen

zorgen te maken dat kinderen gewond raken of het apparaat schade toebrengen. Deze functie blijft ingeschakeld, ook als de machine niet in werking is. Er zijn twee manieren om deze optie in te stellen:

1. Voor het drukken op knop **8**: kan de machine niet worden gestart.
2. Na het drukken op knop **8**: kan een ander programma of andere optie niet worden gewijzigd.

Om deze optie in- of uit te schakelen tegelijkertijd gedurende ongeveer 6 seconden drukken op de toetsen **5** en **6** tot op het display het pictogram  verschijnt of verdwijnt.

DAGELIJKS GEBRUIK


Wasgoed in de machine doen

Open de deur voorzichtig door de handgreep naar buiten te trekken. Doe het wasgoed stuk voor stuk in de trommel; schud het eerst zo goed mogelijk uit. Sluit de deur.

Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan.



dit vereist (zie voor meer informatie "Wasmiddeldoseervakje")

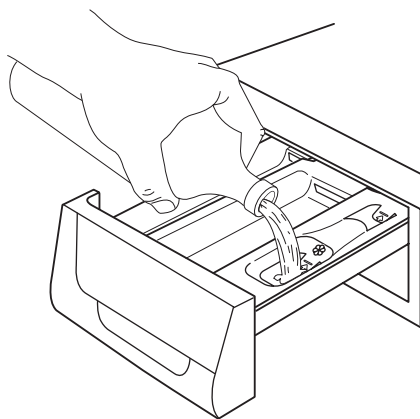


Wasmiddel en wasverzachter doseren

Trek de wasmiddellade zo ver mogelijk naar buiten. Meet de vereiste hoeveelheid wasmiddel af, giet het vervolgens in het vak voor de hoofdwas [III] of in een ander vak als het geselecteerde programma/de optie

Giet indien gewenst wasverzachter in het vakje  (de gebruikte hoeveelheid mag niet de markering "MAX" in de lade overschrij-

den). Schuif de wasmiddellade er weer voorzichtig in.

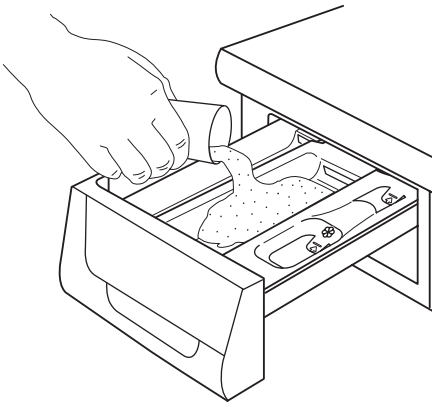

KIES HET GEWENSTE PROGRAMMA MET DE PROGRAMMAKEUZEKNOP (1)

Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma. De wasmachine zal een temperatuur voorstellen en automatisch het voor het door u gekozen programma maximale centrifugetoerental selecteren. U kunt deze waarden veranderen met de bijbehorende toetsen. Het **groene** controlelampje van toets **8** begint te knipperen. De programmakeuzeknop kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid. Draai naar stand  om het programma te resetten/ De machine uit te schakelen.

Aan het einde van het programma moet u de programmakeuzeknop op stand  zetten om de machine uit te schakelen.



Let op! Als u de programmakeuzeknop op een ander programma zet als de machine in werking is, zal het **rode** controlelampje van toets **8** 3 keer knipperen en verschijnt het bericht **Err** op het display, om aan te geven dat er een verkeerde keuze is gemaakt. De machine zal het nieuw gekozen programma niet uitvoeren.

PROGRAMMAKEUZETOETSEN

Afhankelijk van het programma, kunnen er verschillende functies gecombineerd worden. Deze functies moeten gekozen worden nadat u het gewenste programma gekozen heeft en voordat u op toets **8** drukt.

KIES DE TEMPERATUUR DOOR TOETS 2 IN TE DRUKKEN

Bij het kiezen van een programma stelt het apparaat automatisch een standaardtemperatuur voor.

Druk herhaaldelijk op deze toets om de temperatuur te verhogen of te verlagen, als u wilt dat uw wasgoed wordt gewassen op een andere temperatuur.

VERLAAG HET CENTRIFUGETOERENTAL DOOR OP TOETS 3 TE DRUKKEN

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch het maximale centrifugetoerental voor dat programma voor.

Druk herhaaldelijk op toets **3** om het centrifugetoerental te veranderen, als u wilt dat uw wasgoed op een ander centrifugetoerental gecentrifugeerd wordt. Het desbetreffende lampje licht op.

KIES DE BESCHIKBARE OPTIE DOOR OP DE TOETSEN 3, 4 EN 5 TE DRUKKEN

Afhankelijk van het programma, kunnen er verschillende functies gecombineerd worden voordat er op toets **8** gedrukt wordt. Bij het kiezen van een optie gaat het bijbehorende controlelampje branden.

Als er een verkeerde optie is gekozen, knippert het geïntegreerde **rode** controlelampje van toets **8** 3 keer en het bericht **Err** verschijnt gedurende enkele seconden op het display.



Zie voor de mogelijke combinaties van wasprogramma's en opties hoofdstuk «Wasprogramma's».

KIES HET STARTUITSTEL DOOR OP TOETS 6 TE DRUKKEN

Als u de start wilt uitstellen, druk dan herhaaldelijk op toets **6**, voordat u de machine

start. Het desbetreffende controlelampje gaat aan.

Het gekozen uitstel (max. 20 uur) verschijnt gedurende enkele seconden op het display, daarna verschijnt de duur van het programma weer.

U moet deze optie kiezen nadat u het programma hebt ingesteld en voordat u de toets **8** indrukt.

U kunt de vertragingstijd te allen tijde annuleren, voordat u toets **8** indrukt.

De uitgestelde start kiezen:

1. Kies het programma en de gewenste opties.
2. Kies het Startuitstel met toets **6**.
3. Druk op toets **8**:
 - de machine begint de tijd af te tellen in uren.
 - Het programma zal beginnen als het gekozen uitstel is afgelopen.

Annuleren van de uitgestelde start nadat op toets **8** is gedrukt:

1. Zet de wasmachine op PAUZE door op toets **8** te drukken.
2. Druk eenmaal op toets **6** tot het symbool **0'** wordt weergegeven.
3. Druk nogmaals op toets **8** om het programma te starten.

Belangrijk! Het gekozen uitstel kan alleen veranderd worden nadat u het wasprogramma opnieuw gekozen heeft. De optie **Uitgestelde start** kan niet gekozen worden bij het programma **POMPEN**.

START HET PROGRAMMA DOOR OP TOETS 8 TE DRUKKEN

Druk op toets **8** om het gekozen programma te starten, het groene controlelampje van toets **8** stopt met knipperen.

Om een lopend programma te onderbreken, drukt u op toets **8**: het groene controlelampje begint te knipperen.

Om het programma opnieuw te starten vanaf het punt waarop het werd onderbroken toets **8** **nogmaals** indrukken. Als u een uitgestelde start gekozen heeft, begint de machine af te tellen. Als er een verkeerde optie is gekozen, knippert het **rode** controlelampje van toets **8** 3 maal en wordt het bericht **Err** gedurende een paar seconden weergegeven.

KIES DE OPTIE TIME MANAGER DOOR OP TOETS 10 TE DRUKKEN

Door herhaaldelijk op deze toetsen te drukken, kunt u de duur van de wascyclus verlengen of verkorten. Een symbool voor vervuilingsgraad verschijnt op het display om de gekozen vervuilingsgraad aan te geven. Deze optie is alleen beschikbaar bij de programma's **Katoen**, **Synthetisch** en **Fijne was**.

Vervuilingsgraad	Pictogram	Soort weefsel
Intensief		Voor sterk vervuild wasgoed
Normaal		Voor normaal vervuild wasgoed
Dagelijks		Voor dagelijks vervuild wasgoed
Licht		Voor licht vervuild wasgoed
Snel		Voor heel licht vervuild wasgoed
Supersnel ¹⁾		Voor artikelen die slechts korte tijd gebruikt of gedragen zijn
Opfrissen ¹⁾		Alleen voor het opfrissen van wasgoed
Super opfrissen ¹⁾		Voor het opfrissen van een zeer kleine hoeveelheid artikelen

¹⁾ Wij adviseren u om een kleinere hoeveelheid wasgoed in de machine te doen (zie tabel Wasprogramma's).

²⁾ Als u deze optie selecteert, wordt het betreffende symbool even weergegeven en daarna verdwijnt het meteen.

EEN OPTIE OF LOPEND PROGRAMMA WIJZIGEN

Het is mogelijk om een optie te veranderen voordat het programma deze uitvoert.

Voordat u iets kunt veranderen, moet u de machine op PAUZE zetten door op de toets **8** te drukken (als u de optie Time Manager wilt veranderen, moet u het lopende programma annuleren en uw keuze opnieuw maken).

U kunt een lopend programma alleen veranderen door het te resetten. Draai de programmakeuzeknop eerst op en dan op de stand van het nieuwe programma. Start het nieuwe programma door nogmaals op

toets **8** te drukken. Het water in de kuip zal niet worden weggepompt.

EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

Druk op toets **8** om een lopend programma te onderbreken, het bijbehorende groene controlelampje begint te knipperen.

Druk nogmaals op de toets om het programma **opnieuw te starten**.

EEN PROGRAMMA ANNULEREN

Draai de keuzeknop op  om een lopend programma te annuleren.

U kunt nu een nieuw programma kiezen.

DE DEUR OPENEN

Nadat het programma gestart is (of tijdens de uitgestelde start), is de deur vergrendeld. Als u hem moet openen, moet u het apparaat eerst op PAUZE zetten door op de toets **8** te drukken.

Na enkele minuten gaat het controlelampje **9** uit en kunt u de deur openen.

Als dit controlelampje aan blijft, betekent dit dat de machine al aan het opwarmen is of dat het waterniveau te hoog is. Probeer in ieder geval de deur niet te forceren!

Als u de deur niet kunt openen maar als dit toch nodig is, dan moet u de machine uitschakelen door de programmakeuzeknop op **0** te zetten. Na een paar minuten kan de deur geopend worden (**let op het waterniveau en de temperatuur!**).

Nadat u de deur gesloten heeft, moet u het programma opnieuw kiezen en op toets **8** drukken.

AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA

De machine stopt automatisch; De machine stopt automatisch, het controlelampje van toets **8** gaat uit en er verschijnen drie knipperende **0.00** op het display. Er klinken enkele geluidssignalen.

Als er een programma of optie wordt gekozen waarbij het water in de trommel niet wordt weggepompt, blijft de deur vergrendeld om aan te geven dat het water eerst moet worden weggepompt voordat de deur kan worden geopend.

Voordat het water wordt afgepompt, blijft de trommel regelmatig draaien tot het water wordt afgepompt.

Volg onderstaande instructies om het water af te pompen:

1. Draai de programmakeuzeknop op stand **0**.
2. Kies programma POMPEN of CENTRIFUGEREN.
3. Verlaag indien nodig het centrifugetoerental met de betreffende toets.
4. Druk op toets **8**.

Aan het einde van het programma wordt de deur vrijgegeven en kan hij worden geopend. Draai de programmakeuzeknop op **0** om de machine uit te schakelen.

Verwijder het wasgoed uit de trommel en controleer goed of de trommel leeg is. Als u niet van plan bent om nog een was te doen, sluit dan de waterkraan. Laat de deur open staan om vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.

Stand-by : zodra het programma is geëindigd, wordt na enkele minuten het energiebesparingssysteem ingeschakeld. De helderheid van het display wordt verminderd.

Door op een willekeurige toets te drukken haalt u het apparaat uit de energiebesparende modus.

NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS

DE WAS SORTEREN

Houd u aan de wassymbolen op de etiketten, waarvan elk kledingstuk voorzien is, en de wasvoorschriften van de fabrikant. Sorteer het wasgoed als volgt: wit, bont, synthetisch, fijne was, wol.

VOORDAT U DE WAS IN DE MACHINE DOET

Was witte en bonte was nooit samen. Wit kan in de was zijn "witheid" verliezen. Nieuwe bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen; was dit soort kleding de eerste keer dan ook apart.

Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Bind ceintuurs of lange riemen vast.

Verwijder hardnekkige vlekken vóór het wassen.

Wrijf bijzonder vervuilde delen in met een speciaal wasmiddel of reinigingspasta. Behandel vitrage met speciale zorg. Verwijder haken of stop ze in een zak of net.

VLEKKEN VERWIJDEREN

De kans bestaat dat hardnekkige vlekken niet kunnen worden verwijderd met alleen water en wasmiddel. Het is daarom aan te bevelen vlekken eerst te behandelen alvorens het kledingstuk te wassen.

Bloed: behandel verse bloedvlekken met koud water. Laat opgedroogde vlekken een nacht in water met een speciaal wasmiddel inweken; daarna de vlek met het sop uitwassen.

Verf op oliebasis: bevochtig de vlek met wasbenzine, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek; herhaal de behandeling enkele keren.

Opgedroogde vetvlekken: bevochtig de vlek met terpentijn, leg het kledingstuk op een zacht oppervlak en dep de vlek met de vingertoppen en een katoenen doek.

Roest: oxaalzuur opgelost in warm water of een roestverwijderingsproduct dat koud wordt gebruikt. Wees voorzichtig met oude roestvlekken omdat de cellulosestructuur in dat geval beschadigd zal zijn en de kans groot is dat de vlek een gat wordt.

Schimmelvlekken: behandel de vlek met bleekmiddel; goed uitspoelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Gras: licht inzepen en de vlek met bleekmiddel behandelen (alleen witte en kleurechte weefsels).

Balpeninkt en lijm: bevochtig met aceton¹⁾, leg het kledingstuk op een zachte doek en dep de vlek.

Lippenstift: bevochtig de vlek met aceton zoals hierboven, vervolgens de vlekken met brandspiritus behandelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.

Rode wijn: laten inweken in water en wasmiddel, uitspoelen en behandelen met azijnzuur of citroenzuur, vervolgens uitspoelen. Behandel evt. achtergebleven sporen met bleekmiddel.

Inkt: bevochtig de stof afhankelijk van het type inkt eerst met aceton¹⁾ en dan met azijnzuur; behandel evt. achtergebleven sporen op wit textiel met bleekmiddel; daarna grondig uitspoelen.

Teervlekken: eerst behandelen met vlekkenverwijderaar, brandspiritus of wasbenzine, vervolgens inwrijven met reinigingspasta.

WASMIDDELEN EN NABEHANDELINGSMIDDELEN

Een goed wasresultaat is ook afhankelijk van de keuze van het wasmiddel en het gebruik van de juiste hoeveelheden om verspillen te voorkomen en het milieu te sparen.

Ofschoon zij biologisch afbreekbaar zijn bevatten wasmiddelen stoffen die - in grote hoeveelheden - de broze balans van de natuur kunnen verstoren.

De keuze van het wasmiddel hangt af van het type stof (fijne was, wol, katoen, enz.), de kleur, wastemperatuur en de mate van vervuiling.

Alle in de handel verkrijgbare machinewasmiddelen kunnen in deze machine worden gebruikt:

- waspoeder voor alle soorten weefsels;
- waspoeder voor tere weefsels (60°C max) en wol;
- vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60°C max) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.

De wasmiddelen en nabehandelingsmiddelen moeten in het juiste vakje van de wasmiddellade worden gedaan voordat het wasprogramma wordt gestart.

Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar wasmiddel, dient een programma **zonder** voorwas te worden gekozen.

De wasautomaat is uitgerust met een recirculatiesysteem dat een optimaal gebruik van geconcentreerd wasmiddel mogelijk maakt.

Volg de aanbevelingen van de fabrikant op voor wat betreft de te gebruiken hoeveelheden en **overschrijd het «MAX» teken in de wasmiddellade niet.**

1) Gebruik geen aceton op kunstzijde.

HOEEVEELHEID WASMIDDEL

Het type en de te gebruiken hoeveelheid wasmiddel hangen af van het type weefsel, de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de hardheid van het water.

Volg de instructies van de wasmiddelenfabrikant over de te gebruiken hoeveelheden. Gebruik minder wasmiddel als:

- als u een kleine lading wast;
- het wasgoed licht vervuild is;
- er veel schuimvorming is tijdens het was-

sen.

GRADEN VAN WATERHARDHEID

De hardheid van water wordt geclassificeerd in zogenaamde hardheidsgraden. In-

formatie over de hardheid van het water in uw omgeving kan worden verkregen bij het desbetreffende waterleidingbedrijf. Als de waterhardheid middelmatig of hoog is, raden we aan een waterontharder toe te voegen, waarbij u altijd de instructies van de fabrikant opvolgt. Als de hardheid van het water zacht is, pas dan de hoeveelheid wasmiddel aan.

WASPROGRAMMA'S

Programma Maximale en minimale temperatuur Programmabeschrijving Maximale centrifugesnelheid Maximale belading Type wasgoed	Opties	Vaatwasmiddel Vakje
 Katoen 90° - Koud Hoofdwas - spoelgangen Centrifugereren op de maximale snelheid Max. belading 7 kg - gereduceerde belading 3,5 kg Wit en bont katoen (normaal vervuilde artikelen).	CENTRIFUGETOE- RENTAL REDUCE- REN SPOELSTOP VOORSPOELEN EXTRA SPOELEN TIME MANAGER ¹⁾	 ²⁾  
 Synthetica 60° - Koud Hoofdwas - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid: 900 toeren per minuut Max. belading 3,5 kg - gereduceerde belading 2 kg Synthetische of gemengde stoffen: ondergoed, gekleurde kledingstukken, krimprijke overhemden, blouses.	CENTRIFUGETOE- RENTAL REDUCE- REN SPOELSTOP VOORSPOELEN EXTRA SPOELEN TIME MANAGER ¹⁾	 ²⁾  

Programma Maximale en minimale temperatuur ProgrammaBeschrijving Maximale centrifugesnelheid Maximale belading Type wasgoed	Opties	Vaatwasmiddel Vakje
 Fijne was 40° - Koud Hoofdwass - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid: 700 toeren per minuut Max. belading 3,5 kg - gereduceerde belading 2 kg Fijne was: acryl, viscose, polyester.	SPOELSTOP VOORSPOELEN EXTRA SPOELEN TIME MANAGER ¹⁾	 ²⁾  
 Wol/Handwas   40° - Koud Hoofdwass - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid: 900 toeren per minuut Max. belading 2 kg Wasprogramma voor in de machine te wassen en met de hand te wassen wollen artikelen en fijne was waarin het «handwas»-symbool staat.  Een enkel of groot stuk wasgoed kan een verkeerd evenwicht van de trommel tot gevolg hebben. Als de machine de laatste centrifugefase niet uitvoert, voeg dan meer wasgoed toe, verdeel de lading handmatig opnieuw en kies vervolgens het centrifugeprogramma.	CENTRIFUGETOE- RENTAL REDUCE- REN SPOELSTOP	 
 Lingerie 40° - Koud Hoofdwass - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid: 900 toeren per minuut Max. belading 2 kg Dit programma is geschikt voor hele tere artikelen zoals lingerie, BH's en ondergoed. De maximale centrifugeersnelheid wordt automatisch verlaagd.	CENTRIFUGETOE- RENTAL REDUCE- REN SPOELSTOP	 
 Spoelen Spoeling - Lang centrifugeren Centrifugeren op de maximale snelheid Max. belading 7 kg Met dit programma is het mogelijk om katoenen kledingstukken die met de hand gewassen zijn, uit te spoelen en te centrifugeren. Voor nog betere spoelresultaten selecteert u de optie extra spoelen. De machine zal enkele aanvullende spoelingen uitvoeren.	CENTRIFUGETOE- RENTAL REDUCE- REN SPOELSTOP EXTRA SPOELEN	
 Pompen Water wegpompen Max. belading 7 kg Om het laatste spoelwater af te voeren in programma's met de optie geselecteerd, waardoor het programma eindigt met water in de trommel.		

Programma Maximale en minimale temperatuur ProgrammaBeschrijving Maximale centrifugesnelheid Maximale belading Type wasgoed	Opties	Vaatwasmiddel Vakje
 Centrifugeren Afpompen en lang centrifugeren Centrifugeren op de maximale snelheid Max. belading 7 kg Aparte centrifugebeurt voor kledingstukken die met de hand zijn gewassen en na programma's met de Spoelstop-optie. U kunt de centrifugeersnelheid met behulp van de betreffende toets aanpassen aan de stoffen die gecentrifugeerd moeten worden.	CENTRIFUGETOE- RENTAL REDUCE- REN	
 Katoen Eco 90° - 40° Hoofdwass - spoelgangen Centrifugeren op de maximale snelheid Max. belading 7 kg Wit en kleurecht katoen Dit programma kan worden geselecteerd voor licht of normaal vervuild katoenen wasgoed. De temperatuur wordt verlaagd en de wastijd wordt verlengd. Zo wast u doeltreffend en bespaart u energie.	CENTRIFUGETOE- RENTAL REDUCE- REN SPOELSTOP VOORSPOELEN EXTRA SPOELEN	 ²⁾  
 Jeans 60° - Koud Hoofdwass - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid: 1200 toeren per minuut Max. belading 3,5 kg Met dit programma is het mogelijk om stukken te wassen zoals broeken, overhemden of jasjes van jeansmateriaal en ook jersey dat van hi-tech materiaal is vervaardigd. (De optie Extra spoelen wordt automatisch geactiveerd).	CENTRIFUGETOE- RENTAL REDUCE- REN SPOELSTOP VOORSPOELEN	 ²⁾  
 5 overhemden 30° Hoofdwass - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid bij 900 toeren Max. belading 1 kg Wascyclus voor licht vervuilde overhemden.	CENTRIFUGETOE- RENTAL REDUCE- REN	 
 Dekens 40° - 30° Hoofdwass - spoelgangen Maximale centrifugeersnelheid: 700 toeren per minuut Max. belading 2 kg Speciaal programma voor een enkele wasbare synthetische deken of spreij.		 

Programma Maximale en minimale temperatuur Programmabeschrijving Maximale centrifugesnelheid Maximale belading Type wasgoed	Opties	Vaatwasmiddel Vakje
 14 Min. 30° Hoofdwasspoelgangen Maximale centrifugesnelheid 900 tpm Max. belading 2 kg Korte wascyclus ideaal voor wasgoed dat alleen opgefrist hoeft te worden.	CENTRIFUGETOE- RENTAL REDUCE- REN SPOELSTOP	
 Cool clean Koud Hoofdwasspoelgangen Maximale centrifugesnelheid 1200 tpm Max. belading 3 kg Zeer zuinig koud programma voor licht vervuilde was van katoenen, synthetische of gemengde stoffen. Voor dit programma is wasmiddel nodig dat al actief is in koud water.	CENTRIFUGETOE- RENTAL REDUCE- REN SPOELSTOP EXTRA SPOELEN	
 Als het toegevoerde water kouder is dan 6°C dan warmt de machine het water kort op. Het wasmiddel dient gebruikt te worden met de bijgeleverde of een geschikte doseerdop (gebruik de hoeveelheid wasmiddel die aangeraden wordt door de fabrikant van het wasmiddel).		
 /UIT Om het lopende programma te annuleren of om de machine uit te schakelen.		

- 1) Als u de snelle of supersnelle optie selecteert door de **10**-toets in te drukken, raden wij aan dat u de maximale lading vermindert zoals aangegeven. Maximale belading is wel mogelijk, maar de wasresultaten zullen minder goed zijn. Als u de optie voor oprispen of super oprispen gebruikt, raden we u aan om de belading nog meer te beperken.
- 2) Als u gebruik maakt van vloeibaar wasmiddel, kan er geen programma met VOORWAS geselecteerd worden.

ONDERHOUD EN REINIGING

 **Waarschuwing!** U moet het apparaat loskoppelen van de elektrische voeding, voordat u welke reinigings- of onderhoudswerkzaamheden dan ook kunt uitvoeren.

ONTKALKEN

Het water dat wij gebruiken bevat gewoonlijk kalk. Het is aan te bevelen om regelmatig een waterontharder in de machine te gebruiken. Doe dit apart van het wassen van wasgoed en volgens de aanwijzingen van de fabrikant van de waterontharder. Hiermee voorkomt u de vorming van kalkaanslag.

NA ELKE WASBEURT

Laat de deur een tijdje open staan. Dit helpt om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes in het apparaat te voorkomen. Door de deur een tijdje open te laten staan na een wascyclus blijft de afdichting van de deur ook beter bewaard.

ONDERHOUDSWASBEURT

Bij wasbeurten op lage temperaturen is het mogelijk dat er aanslag aan de binnenkant van de trommel blijft zitten. Wij raden u daarom aan regelmatig een onderhoudswasbeurt uit te voeren.

- Om een onderhoudswasbeurt uit te voeren:
- Moet de trommel leeg zijn.

- Moet u het heetste wasprogramma voor katoen kiezen.
- Gebruik een normale hoeveelheid wasmiddel, dit moet waspoeder zijn met biologische eigenschappen.

SCHOONMAKEN VAN DE BUITENKANT

Maak de buitenkant van het apparaat alleen schoon met water en zeep, droog het daarna grondig af.

Belangrijk! Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of soortgelijke producten om de buitenkant van de machine te reinigen.


DE WASMIDDELLADE

SCHOONMAKEN


De wasmiddellade moet regelmatig worden schoongemaakt.

De lade voor was- en nabehandelmiddelen moet regelmatig worden schoongemaakt.


Verwijder de lade door de vergrendeling naar beneden te drukken en de lade naar buiten te trekken.

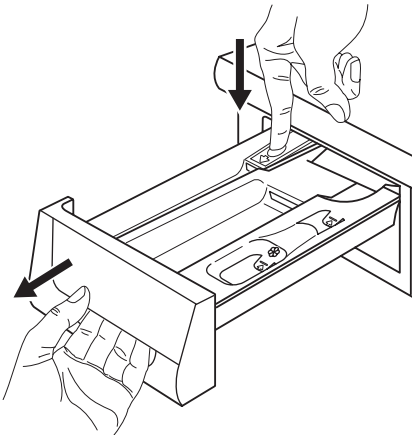

Spoel de lade af onder een kraan om eventuele resten waspoeder te verwijderen. Om het schoonmaken te vergemakkelijken kan het bovenste gedeelte van het vakje voor nabehandelmiddelen verwijderd worden. Maak alle onderdelen schoon met water.

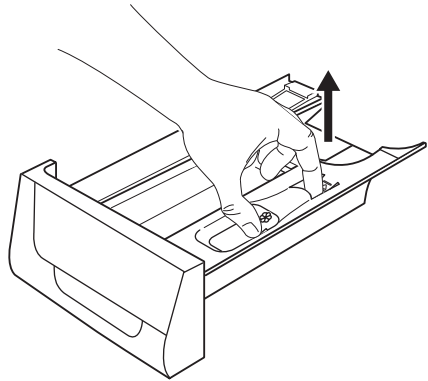

Maak de onderdelen van de wasmiddellade schoon met een borstel.

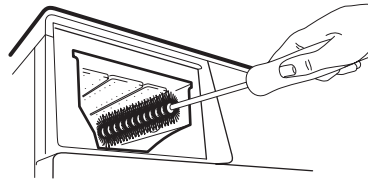

WASTROMMEL

Roestaanslag in de trommel kan voorkomen vanwege roestende vreemde voorwerpen in de was of door leidingwater dat ijzer bevat.

Belangrijk! Maak de trommel niet schoon met zure ontkalkingsmiddelen, schuurmiddelen die chloor bevatten of staalwol.


1. Verwijder alle roestaanslag op de trommel met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
2. Draai een wascyclus zonder was in de trommel om restanten van reinigingsmiddelen te verwijderen.
Programma: Kort katoenprogramma op maximale temperatuur en voeg ong. een kwart maatbeker wasmiddel toe.

Download

re.be

DEURRUBBER

Controleer van tijd tot tijd het deurrubber en haal evt. aanwezige voorwerpen weg die in de manchet terecht zijn gekomen.

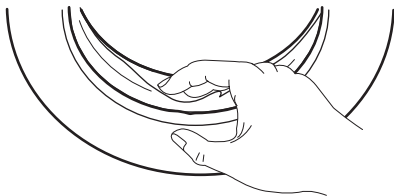

AFVOERPOMP

Controleer de afvoerpomp regelmatig en zorg dat deze schoon is. Inspecteer de pomp regelmatig en/of indien:


- Het apparaat pompt geen water weg.
- De trommel niet kan draaien.
- Het apparaat een ongebruikelijk geluid maakt door een blokkade in de afvoerpomp.
- Er een probleem is met de waterafvoer (zie hoofdstuk "Wat te doen als..." voor meer informatie).

! Waarschuwing!

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder het filter niet als het apparaat in gebruik is. Reinig de afvoerpomp niet als het water in de machine heet is. Het water moet koud zijn voordat u de afvoerpomp kunt reinigen.


De afvoerpomp reinigen:

1. Open het pompdeurtje.

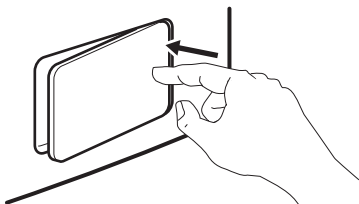


2. Plaats een bak onder de uitsparing van de afvoerpomp om het uitstromende water op te vangen.


3. Druk de twee hendels in en trek het afvoer kanaal naar voren om het water eruit te laten stromen.

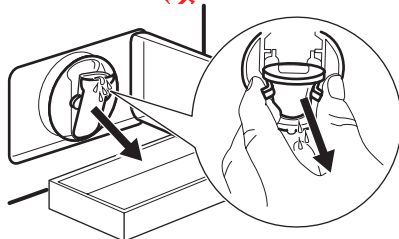


4. Als de bak vol met water is, duwt u het afvoer kanaal terug en leegt u de bak. Herhaal stap 3 en 4 tot er geen water meer uit de afvoerpomp stroomt.

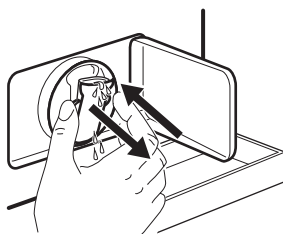


5. Duw het afvoer kanaal terug.
6. Schroef het filter los en verwijder het.

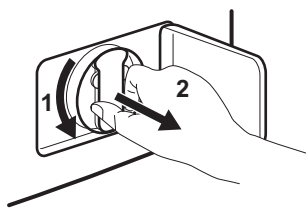


7. Verwijder stof en voorwerpen uit de pomp.

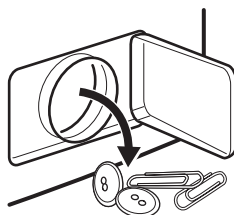


8. Zorg dat het schoepenrad op de juiste wijze kan draaien. Neem als dit niet lukt, contact op met de klantenservice.

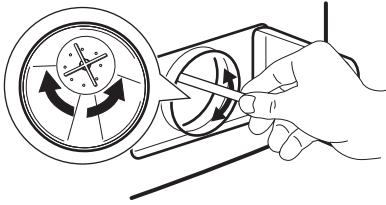

9. Reinig het filter onder de waterkraan en plaats het terug in de speciale geleiders van de pomp.
10. Zorg ervoor dat het filter stevig vastzit om waterlekage te voorkomen.

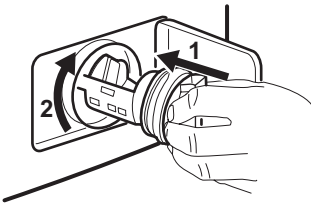

11. Sluit het afvoerpompdeurtje.

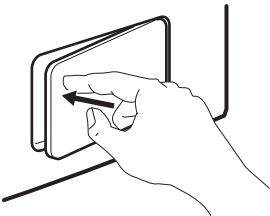

Waarschuwing!


Verwijder het pompdeksel nooit tijdens een wascyclus, wacht altijd tot de machine de cyclus heeft afgemaakt en u het wasgoed uit de trommel hebt kunnen halen. Wanneer u het deksel weer vastschroeft, dient u goed te controleren of het stevig is vastgezet om lekkages te voorkomen en te voorkomen dat jonge kinderen het kunnen verwijderen.

DE WATERTOEFVOERFILTERS SCHOONMAKEN


Als u merkt dat het langer duurt om de machine met water te vullen, controleer dan of

het zeefje in de watertoevoerslang niet is verstopt.

1. Draai de waterkraan dicht.
2. Schroef de watertoevoerslang los.
3. Reinig het zeefje in de slang met een harde borstel.

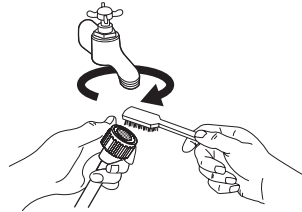

4. Schroef de waterslang weer op de kraan.
5. Schroef de slang los van de machine. Houd een oude doek bij de hand om eventueel gemorst water te kunnen opvegen.
6. Maak het filter in de klep schoon met een stevige borstel of met een doek.

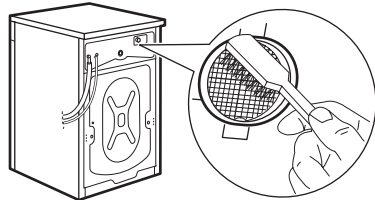

7. Schroef de slang terug op de machine en zorg dat de aansluiting stevig vastzit.
8. Draai de waterkraan open.

MACHINE LEGEN IN GEVAL VAN NOOD

Ga, als het water niet wordt afgevoerd, als volgt te werk om de machine leeg te laten lopen:

1. trek de stekker uit het stopcontact
2. draai de waterkraan dicht.
3. wacht zo nodig totdat het water is afgekoeld.
4. open het pompdeurtje;
5. Plaats een bak op de vloer onder de uitsparing van de afvoerpomp;
6. Druk de twee hendels in en trek het afvoerkanaal naar voren om het water eruit te laten stromen;

7. Als de bak vol met water is, duwt u het afvoerkanaal terug en leegt u de bak; Herhaal deze procedure totdat er geen water meer uit de slang komt;
8. reinig de pomp indien nodig (zie het gedeelte 'Pomp reinigen');
9. sluit het afvoerpompdeurtje.

Als u het water afvoert met de noodafvoer-procedure, dient u het afvoersysteem op-nieuw te activeren:

1. Giet 2 liter water in het vakje voor het hoofdwasmiddel van de wasmiddeldo-seerbakje.
2. Start het programma om water af te voeren.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ VORST

Als de machine is geïnstalleerd in een ge-bied waar de temperatuur lager is dan 0°C, dan dient u het resterende water uit de af-voerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Bepaalde problemen zijn het gevolg van een gebrek aan eenvoudig onderhoud of van onoplettendheid; dergelijke problemen kunnen zonder de hulp van een monteur gemakkelijk worden opgelost. Controleer eerst de hieronder staande checklist, voor-dat u contact opneemt met onze Klanten-service.

Als de machine is ingeschakeld, is het mo-gelijk dat het **rode** controlelampje van toets **8** knippert, een van de volgende alarmco-des op het display verschijnt en tegelijkertijd

1. trek de stekker uit het stopcontact.
2. draai de waterkraan dicht.
3. schroef de watertoevoerslang los van de kraan;
4. plaats de twee uiteinden van de toe-voerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
5. laat de afvoerpomp leeglopen zoals be-schreven in het gedeelte 'Water afvoe-ren in een noodgeval'.
6. als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.

Waarschuwing!

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0 °C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is ver-oorzaakt.

iedere 20 seconden geluidssignalen te ho-ren zijn om aan te geven dat de machine niet werkt:

- **E10** : probleem met de watertoevoer.
- **E20** : probleem met de waterafvoer.
- **E40** : deur open.


Druk, nadat het probleem is verholpen, op toets **8** om het programma opnieuw te star-ten. Als het probleem, na alle controles, zich nog steeds voordoet, neem dan con-tact op met onze service-afdeling.

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
De wasautomaat start niet:	De deur is niet goed gesloten. E40 • Doe de deur stevig dicht. De stekker zit niet goed in het stopcontact. • Steek de stekker in het stopcontact. Er staat geen spanning op het stopcontact. • Controleer de elektrische installatie in uw woning. De hoofdzekering is doorgebrand. • Vervang de zekering. De programmakeuzeknop is niet goed ingesteld en/of er is niet op toets 8 gedrukt. • Draai de keuzeknop en druk nogmaals op toets 8. De uitgestelde start is gekozen. • Als het wasgoed meteen gewassen moet worden, annuleert u de uitgestelde start. Het kinderslot is geactiveerd. • Deactiveer het kinderslot.

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
De machine wordt niet met water gevuld:	De waterkraan is dicht. <i>E10</i> • Draai de waterkraan open. De toevoerslang is beknelde of geknikt. <i>E10</i> • Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang. Het filter in de toevoerslang of het inlaatventielfilter is verstopt. <i>E10</i> • Maak de watertoevoerfilters schoon (Zie 'De watertoevoerfilters schoonmaken' voor meer informatie). De deur is niet goed gesloten. <i>E40</i> • Doe de deur stevig dicht.
Er stroomt water in de machine en loopt meteen weer weg:	Het uiteinde van de afvoerslang is te laag. • Zie de betreffende paragraaf in het hoofdstuk 'Waterafvoer'.
De machine pompt het water niet weg en/of centrifugeert niet:	De afvoerslang is beknelde of geknikt. <i>E20</i> • Controleer de aansluiting van de afvoerslang. Het afvoerfilter is verstopt. <i>E20</i> • Maak het afvoerfilter schoon. Er is een optie of programma gekozen waarbij het water in de trommel niet wordt weggepompt of een programma dat alle speelgangen onderdrukt. • Kies het programma pompen of centrifugeren. Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld. • Verdeel het wasgoed opnieuw.
Er ligt water op de vloer:	Er is te veel of een verkeerd wasmiddel gebruikt (te veel schuimvorming). • Verminder de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een ander middel. Controleer of een van de koppelingen van de toevoerslang lekkage vertoont. Dit is niet altijd gemakkelijk te zien, omdat het water langs de slang naar beneden loopt; controleer of de slang vochtig is. • Controleer de aansluiting van de watertoevoerslang. De afvoer- of toevoerslang is beschadigd. • Vervang deze door een nieuwe. Het filter is niet goed vastgeschroefd na reiniging. • Schroef het filter weer helemaal vast.
Onbevredigende wasresultaten:	Er is te weinig of een verkeerd wasmiddel gebruikt. • Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel. Hardnekkige vlekken zijn niet voor aanvang van het wassen behandeld. • Gebruik normaal in de handel verkrijgbare producten om hardnekkige vlekken te behandelen. De juiste temperatuur is niet gekozen. • Controleer of u de juiste temperatuur hebt gekozen. Te veel wasgoed in de trommel. • Verminder het wasgoed in de trommel.

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
De deur gaat niet open:	Het programma loopt nog. • Wacht tot het wasprogramma is afgelopen. De deur is niet ontgrendeld. • Wacht tot het symbool of het lampje (afhankelijk van het model)  verdwijnt/dooft. Er staat water in de trommel. • Kies het programma voor pompen of centrifugeren om het water te verwijderen.
De machine staat te schudden of maakt lawaai:	De transportbouten en het verpakkingsmateriaal zijn niet verwijderd. • Controleer of de machine correct geïnstalleerd is. De steunvoetjes zijn niet afgesteld • Controleer of de machine goed waterpas staat. Het wasgoed is niet gelijkmatig in de trommel verdeeld. • Verdeel het wasgoed opnieuw. Mogelijk bevat de trommel te weinig wasgoed. • Plaats meer wasgoed in de trommel.
Centrifugeren begint traag of de machine centrifugeert niet:	De elektronische voorziening voor het detecteren van onbalans is ingeschakeld, omdat het wasgoed niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld. Het wasgoed wordt opnieuw verdeeld doordat de machine de trommel in tegenovergestelde richting ronddraait. Dit kan verschillende keren nodig zijn voordat de verkeerde balans verdwijnt en het normale centrifugeren kan worden hervat. Als het wasgoed na 10 minuten nog steeds niet gelijkmatig in de trommel is verdeeld, zal de machine niet centrifugeren. Verdeel het wasgoed in dat geval met de hand in de trommel en selecteer het programma centrifugeren. • Verdeel het wasgoed opnieuw. De lading is te klein. • Voeg meer wasgoed toe, verdeel de lading handmatig opnieuw en kies vervolgens het programma centrifugeren.
De machine maakt een vreemd geluid:	De machine is uitgerust met een type motor die vergeleken met andere traditionele motoren een vreemd geluid maakt. Deze nieuwe motor zorgt voor een soepelere start en een betere verdeling van het wasgoed in de trommel tijdens het centrifugeren en voor een betere stabiliteit van de machine.
Er is geen water zichtbaar in de trommel:	Machines die gebaseerd zijn op moderne technologie werken erg zuinig en verbruiken weinig water zonder dat dit ten koste gaat van de prestatie van de machine.

Als u het probleem niet kunt vinden of oplossen, neem dan contact op met onze Klantenservice. Noteer alvorens te bellen het model, serienummer en de aankoopdatum van de machine: de Klantenservice zal om deze informatie vragen.

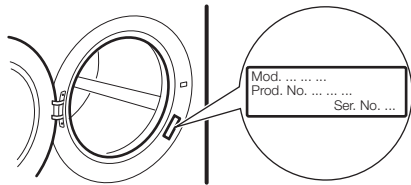

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmeting	Breedte	60 cm
	Hoogte	85 cm
	Diepte	60 cm
	Diepte (totale afmeting)	63 cm

Aansluiting op het elektriciteits-net Spanning - Totale vermogen - Zekering	Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat.	
Leidingwaterdruk	Minimaal Maximaal	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximale belading	Katoen	7 kg
Centrifugesnelheid	Maximaal	1400 tpm (EWF 147443 W) 1600 tpm (EWF 167443 W)

VERBRUIKSWAARDEN

Programma ¹⁾	Energieverbruik (kWh) ²⁾	Waterverbruik (liter) ²⁾
Witte katoen 95° C	2.1	62
Katoen 60 °C	1.35	58
Katoen 40 °C	0.75	58
Synthetische stoffen 40 °C	0.55	51
Fijne was 40 °C	0.55	63
Wol/Handwas 30 °C	0.25	58

1) Raadpleeg het display voor de programmatijd.

2) De consumptiegegevens die in dit overzicht worden weergegeven, zijn indicatief. De gegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de hoeveelheid, het type wasgoed, de temperatuur van de watertoevoer en de omgevingstemperatuur.

Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden

De katoen 60 °C eco en katoen 40 °C eco zijn de standaard katoenprogramma's voor normaal vervuilde katoenen was. Ze zijn geschikt voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was en het zijn zeer efficiënte programma's voor gecombineerd energie-

en waterverbruik voor het wassen van dat type katoenen was.

Overeenkomstig EN60456.



De daadwerkelijke watertemperatuur kan verschillen van de vermelde cyclustemperatuur.


MONTAGE

ONTPAKKEN


Alle transportbouten en verpakkingsmaterialen moeten worden verwijderd alvorens de machine in gebruik te nemen.

Wij raden u aan alle transportbeveiligingen te bewaren, zodat zij kunnen worden gemonteerd als de machine ooit nog eens moet worden vervoerd.


1. Nadat u al het verpakkingsmateriaal verwijderd heeft, de machine voorzichtig op zijn achterkant leggen om de basis van piepschuim van de onderkant te kunnen verwijderen.

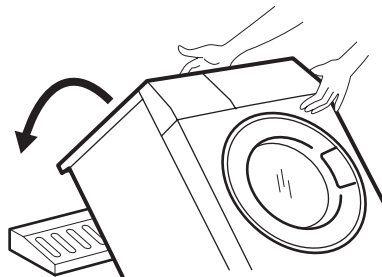


2. Verwijder het aansluitsnoer en de af- en toevoerslang van de slanghouders op de achterkant van het apparaat.

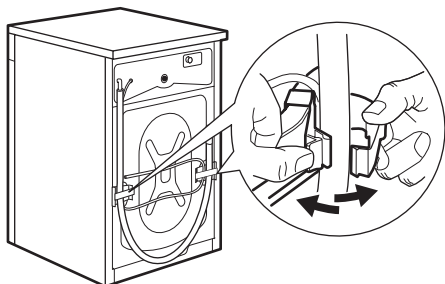

3. Schroef de drie bouten los d.m.v. de meegeleverde sleutel.

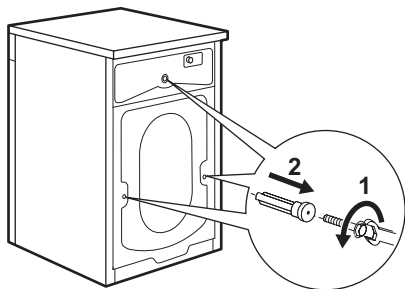


4. Schuif de betreffende kunststof afstandhouders naar buiten.

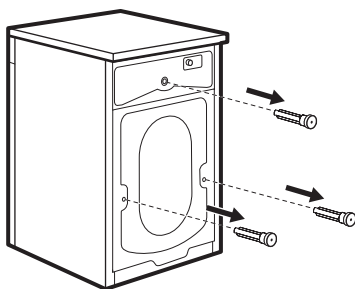

5. Open de vuldeur en verwijder het polystyreenblok dat op de afdichting van de deur zit.



6. Maak het kleine gaatje aan de bovenkant en de twee grotere gaten dicht met de overeenkomstige plastic doppen die in het zakje bij de gebruiksaanwijzing zitten.

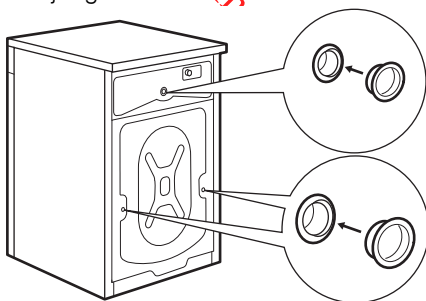


OPSTELLEN

Installeer de machine op een vlakke harde vloer. Zorg er voor dat de luchtcirculatie rond de machine niet wordt belemmerd door tapijten, kleedjes enz. Controleer of de machine vrij staat van de muur of andere keukenmeubelen. Zet de wasmachine waterpas door de pootjes hoger of lager te zetten. Het kan enige moeite kosten om de pootjes te verstellen omdat ze voorzien zijn van een zelfborgende moer, maar de machine **MOET** horizontaal en stabiel staan. Controleer de afstelling, indien nodig, met een luchtelwaterpas. Alle noodzakelijke afstellingen kunnen uitgevoerd worden met een moersleutel. Zorgvuldige horizontale afstelling voorkomt trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking.



Let op! Leg nooit karton, hout of iets dergelijks onder de machine om oneffenheden van de vloer te compenseren.

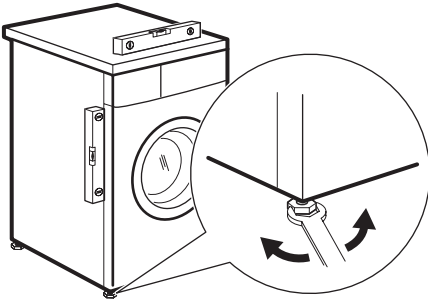

RUBBEREN VOETENSET (4055126249)

Verkrijgbaar bij uw geautoriseerde verkooppunt.

De rubberen voeten zijn vooral handig op zwevende, gladde en houten vloeren. Monteer de rubberen voeten om trillingen, lawaai of verschuiving van de machine tijdens de werking te voorkomen.

Lees de bij de kit geleverde gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.


WATERTOEOVOER

Een waterslang is meegeleverd; deze is te vinden in de trommel van de machine. Gebruik voor aansluiting op de waterleiding niet de slang van uw vorige machine.


Belangrijk! Dit apparaat moet aangesloten worden op een koud watertoevoer.

1. Open de vuldeur en neem de toevoerslang uit de trommel.

2. Sluit de slang met de haakse aansluiting op de machine aan. Bevestig de toevoerslang niet naar beneden gericht. Bevestig de slang altijd onder een hoek naar links of naar rechts, afhankelijk van de plaats waar de waterkraan zich bevindt.

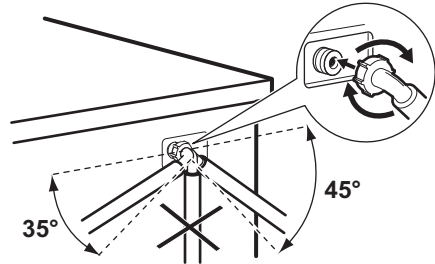

3. Breng de slang in de juiste positie door de ringmoer los te draaien. Als de toevoerslang zich in de juiste positie bevindt, draai de ringmoer dan weer vast om lekkage te voorkomen.
4. Sluit de slang aan op een kraan met 3/4"-schroefdraad. Gebruik altijd de bij de machine geleverde slang.

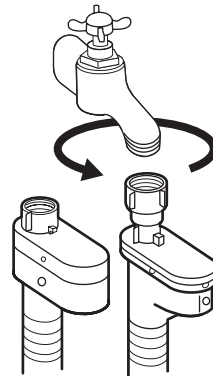


De toevoerslang mag niet worden verlengd. Als de slang te kort is en u de kraan niet wilt verplaatsen, zult u een nieuwe, langere slang moeten kopen die speciaal voor dit doel is gemaakt.

WATERSTOP

De toevoerslang is voorzien van een waterstop, een beveiligingsvoorziening tegen schade veroorzaakt door waterlekage die kan ontstaan door natuurlijke slijtage van de

slang. Deze storing wordt aangegeven door een rood vlak in venster "A". Indien dit gebeurt, de kraan dichtdraaien en contact opnemen met de Klantenservice om de slang te laten vervangen.

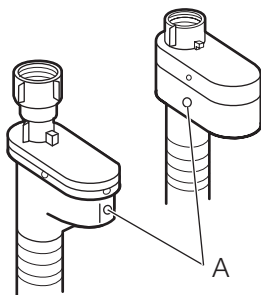


WATERAFVOER


Het uiteinde van de afvoerslang kan op drie manieren worden geplaatst.

- **Over de rand van een afvoer** buigen met behulp van de plastic slanggeleider die bij de machine is meegeleverd. Zorg er in dit geval voor dat het uiteinde niet van de rand kan losschieten als de wasautomaat aan het leeglopen is. U kunt de

slang met een stuk touw aan de kraan vastbinden of aan de wand bevestigen.

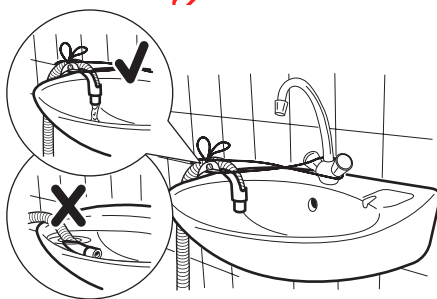

- **In een aftakking van een gootsteenafvoer.** De aftakking dient zich boven de sifon te bevinden, zodat de bocht zich ten minste 60 cm boven de grond bevindt.
- **Direct in een afvoerpijp op een hoogte** van niet minder dan 60 cm en niet meer dan 90 cm. Het einde van de afvoerslang moet altijd geventileerd zijn, d.w.z. dat de binnendiameter van de afvoerpijp groter moet zijn dan de buitendiameter van de afvoerslang. De afvoerslang mag niet geknikt zijn.

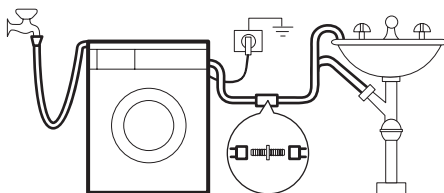

De afvoerslang kan verlengd worden tot een maximum van 4 meter. Een extra afvoerslang en koppelstuk zijn verkrijgbaar bij de Klantenservice bij u in de buurt.

AANSLUITING AAN HET ELEKTRICITEITSNET

Informatie over de elektrische aansluiting staat op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur van het apparaat.

Controleer of de elektrische installatie in uw woning geschikt is voor het maximale vereiste vermogen; houd hierbij rekening met andere apparaten die in gebruik zijn.

⚠ **Sluit de machine aan op een geaard stopcontact.**

⚠ **De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of**

letsel die voortkomt uit het niet opvolgen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

⚠ **Het aansluitsnoer moet na de installatie van de machine toegankelijk zijn.**

⚠ **Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.**

MILIEUBESCHERMING

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalverwerking. Voor gedetailleerdere informatie over het recyclen van dit product, kunt u contact opnemen met de gemeente, de gemeentereiniging of de winkel waar u het product hebt gekocht.

VERPAKKINGSMATERIALEN

Materialen met het symbool  zijn recyclebaar.

>PE=<polyethyleen

>PS=<polystyreen

>PP=<polypropyleen

Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden als u ze netjes weggooit in de daarvoor bestemde containers.

MILIEUTIPS

Om water en energie te besparen en om het milieu te helpen beschermen, raden wij u aan de volgende tips ter harte te nemen:

- Normaal vuile was kan zonder voorwas worden gewassen om wasmiddel, water en tijd te besparen (ook het milieu wordt zo beschermd!).
- De machine werkt economischer als hij volledig wordt gevuld.
- Met de juiste voorbehandeling kunnen vlekken en vuil worden verwijderd; het wasgoed kan daarna bij een lagere temperatuur worden gewassen.
- Doseer het wasmiddel aan de hand van de waterhardheid, de mate van vervuiling van het wasgoed en de hoeveelheid wasgoed.



www.electrolux.com/shop



Downloaded from www.vandenborre.be